


# D-1562

## Patio door roller assembly

Puerta de patio: Ensamblaje de rodillos

## Galet de porte de patio

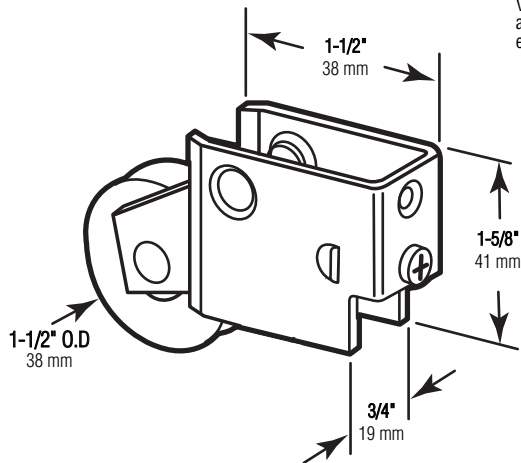

### Steel ball bearing (1-1/2")

Cojinete de balines de acero (38 mm)

Roulement à billes en acier (38 mm)

**NOTE:** Installation drawings are typical for this style of replacement part. They may not show a part identical to the one you are installing.

**NOTA:** Los dibujos para la instalación son genéricos para repuestos de este tipo; por lo que podrían no mostrar una pieza idéntica a la que usted esté instalando.

**REMARQUE :** Les dessins d'installation sont typiques pour ce style de pièce de rechange. Ils pourraient ne pas illustrer une pièce identique à celle que vous installez.


Check for anti-lift blocks and bi-pass or remove.  
Revisé si existen bloques que impidan levantar y evitelos o sáquelos.  
Vérifiez pour des blocs anti-leverage, contournez ou enlevez-les.

Open completely, lift up and out.  
Abra completamente, levante y saque.  
Ouvrez complètement, levez et enlevez.

### TOOLS NEEDED HERRAMIENTAS REQUERIDAS OUTILS REQUIS



Phillips Screwdriver  
Destornillador Phillips  
Tournevis Phillips

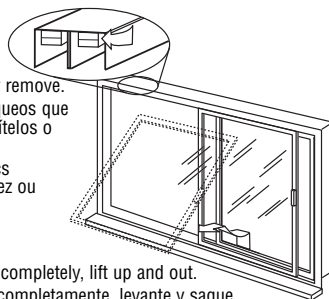

Remove mounting screw. Replace roller.


Saque el tornillo de fijación. Reemplace la rueda

Enlevez la vis de montage. Remplacez la roulette.

Adjustment screw  
Tornillo regulad  
Vis de réglage

Lock tab on shoulder  
Asegure la aleta en el hombro.

Verrouillez la languette sur l'épaulement.



Adjust rollers and handle strike if necessary.  
Regule las ruedas y golpéelas si fuese necesario.  
Réglez les roulettes et la plaque de percussion si nécessaire.

D 1562-INS

© 2010 Prime-Line Products

**PRIME-LINE**

26950 San Bernardino Ave., Redlands, CA 92374